Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Station météo

Référence : SL248
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Clipsonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

DESCRIPTION

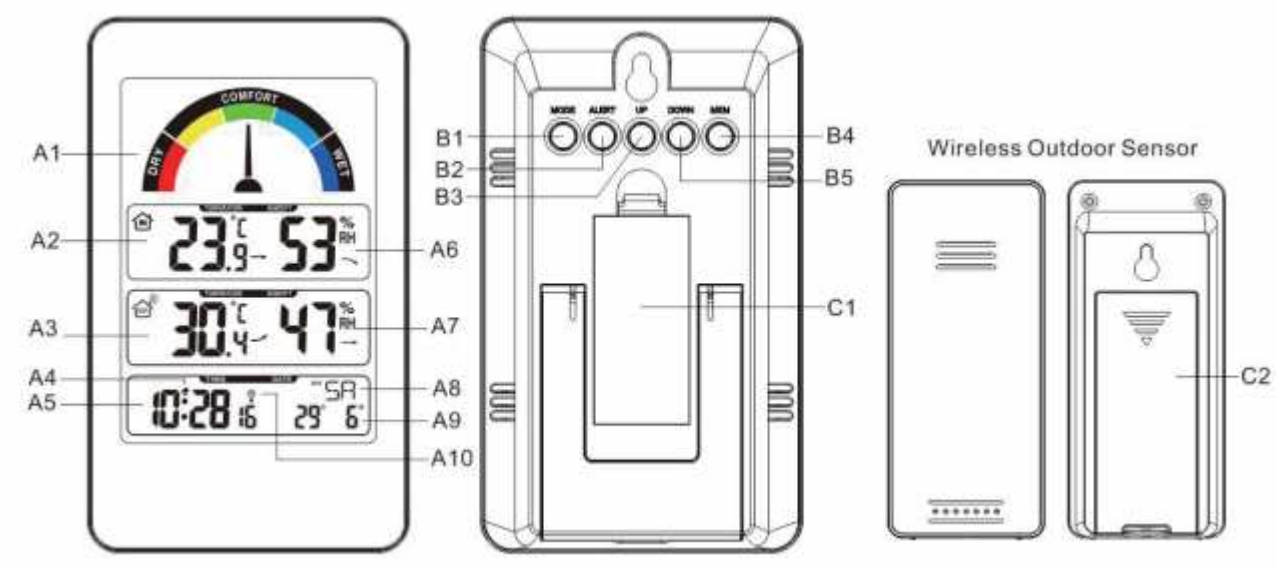

Partie A: Ecran LCD

A1: Indicateur de confort

A2: Température intérieure

A3 : température extérieure

A4 : icône d’alarme

A5 : Heure

Partie B : Boutons

B1 : Bouton MODE

B2 : Bouton alerte

B3 : Bouton UP

B4 : Bouton DOWN

B5 : Bouton MEM

A7 : Humidité extérieure

A8 : semaine

A9 : Date

A10 : icône Radio

Partie C : Structure

C1 : compartiment pour les piles

C2 : compartiment pour les piles du capteur extérieur

Clip Sonic®
TECHNOLOGY
Notice d'utilisation

Technical data:

Horloge radio pilotée par signal DCF
Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
Indicateur des jours de la semaine disponible en 8 langues : Anglais, allemand, italien, français, russe, hollandais, espagnol et danois
Affichage de l'heure au format 12h ou 24h
Fonction alarme
Hygromètre : Gamme de mesure de l 'humidité de 20 % à 95 %.
Température:
—Gamme de mesure de la température intérieure:0°C (32°F)~50°C(122°F)
— Gamme de mesure de la température extérieure:-20°C (-4°F)~60°C(140°F)
— Indicateur de température en ° C ou °F
— Alerte de température extérieure
Affichage Minimum/maximum du taux d'humidité et de la température
Indicateur des 5 niveaux de confort
Capteur extérieur sans fil
—S'accroche au mur ou se pose sur une table
—Capteur de température sans fil inclus
— Fréquence de transmission : 433.92MHzRF
— Portée de la transmission : 60m
Piles: 2xLR03AAA et pour le capteur extérieur sans fil : 2xLR03AAA

UTILISATION

Mise en marche:

- Ouvrir le compartiment des piles
- Mettre 2 piles AA en faisant attention aux polarités ["+"et"–"]
- Quand vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran s'affichent en clignotant brièvement pendant 3 secondes et un bip se fait entendre, la température et l'humidité seront déterminées.
- Le récepteur se connectera ensuite à la s onde extérieure. Cela prend approximativement 3 minutes et est signalé avec le clignotement de l'indicateur RF dans la fenêtre « EXTÉRIEUR » de la station météo.
- A présent vous pouvez ouvrir le compartiment des piles du capteur extérieur, insérer 2 piles AAA en respectant les polarités ["+"et"–"]

- Après que la connexion à la sonde extérieure a été établie, l'indicateur passe au mode de l'heure.

Réception du signal radio

Après un redémarrage ou un changement de piles, la station météo reçoit automatiquement le signal DCF pour un maximum de 7minutes, l'icône d'antenne radio commence à clignoter.

À 1:00/2:00 et 3:00 (réception automatique du signal RCC), l'horloge se synchronise avec l'heure exacte automatiquement. Avec le signal DCF le système tentera automatiquement de se synchroniser à la prochaine heure pleine en cas d'échec de synchronisation.
Le processus se répète automatiquement jusqu'à 5 fois par jour.
Afin de recevoir le signal DCF manuellement, appuyez et maintenez enfoncée la touche "UP" pendant 2 secondes. Si aucun signal n'est reçu au cours des 7 minutes qui suivent, la recherche du signal DCF s'arrête (l'icône d'antenne radio disparait de l'écran) et le système tentera automatiquement de se synchroniser à la prochaine heure pleine.
Pendant le processus de recherche du signal RCC, si vous voulez l'arrêter, appuyez sur la touche "UP".

Information.:
Une icône d'antenne radio clignote quand la recherché du signal de réception a commencé.
Une icône d'antenne radio continuellement affichée indique que le signal DCF a été bien reçu
Nous recommandons de respecter une distance d'au moins 2.5m par rapport à toutes sources possible d'interférences, comme une télévision ou un écran d'ordinateur.
La réception est plus faible dans des pièces avec des murs de béton (bureaux ou caves), dans ces circonstances, placez la station près d'une fenêtre.

Réglage manuel de l'heure :

- Appuyez sur la t ouche MODE pendant approximativement 2 secondes, L'indicateur des années clignote. Maintenant vous pouvez utiliser les touches "UP" et "DOWN" pour régler l'année.
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour confirmer la saisie, L'indicateur des mois clignote. Maintenant vous pouvez utiliser les touches "UP" et "DOWN" pour régler le mois
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour confirmer la saisie, L'indicateur des jours clignote. Maintenant vous pouvez utiliser les touches "UP" et "DOWN" pour régler le jour
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour confirmer la saisie, l'icône du mois et du jour clignote. Maintenant vous pouvez utiliser les touches "UP" et "DOWN" pour choisir mois/jour ou jour/mois.
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour confirmer la saisie, l'indicateur du choix de langues clignote. Maintenant vous pouvez utiliser les touches "UP" et "DOWN" pour choisir le langage souhaité.

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
German, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
English, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Russian, RU	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ
French, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
Italian, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spanish, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Netherlands, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Danish, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO

- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour confirmer la saisie, L'indicateur du fuseau horaire commence à clignoter. Maintenant vous pouvez utiliser les touches "UP" et "DOWN" afin de régler le bon fuseau horaire (- 12 à + 12)
- Confirmer votre choix en appuyant sur la touche MODE, l'indicateur du MODE 12/24 heure clignote. Maintenant vous pouvez utiliser les touches "UP" et "DOWN" pour passer d'un format à l'autre.
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour confirmer la saisie, l'indicateur de l'heure clignote Maintenant vous pouvez utiliser les touches "UP" et "DOWN" pour régler l'heure correcte.
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour confirmer la saisie, l'indicateur des minutes clignote. Maintenant vous pouvez utiliser les touches "UP" et "DOWN" pour régler les minutes.
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour confirmer la saisie et pour mettre fin aux règlages.

Information:

- Après 30 secondes sans aucun changement, l'horloge passe automatiquement du mode de saisie au mode normal de l'heure.
- Il y a 8 langues au choix pour définir le jour de la semaine: Anglais, allemand, italien, français, russe, hollandais, espagnol et danois

Réglage de la fonction d'alarme quotidienne

- Appuyer sur le bouton "UP" de l'affichage, l'icône de la fonction alarme est actif
- Dans le mode de l 'heure, appuyez une fois sur la touche MODE, l'affichage LCD indique que vous êtes en mode alarme.
- Sous le mode alarme, appuyer et maintenir enfoncé la touche "MODE" pendant 2 secondes jusqu'à l'affichage « alarme »
  L'indicateur de l'heure de l'alarme clignote. Utiliser les boutons "UP" et "DOWN" pour choisir l'heure. Appuyer le bouton MODE pour confirmer la saisie
- L'indicateur des minutes de l'alarme clignote. Utiliser les boutons "UP" et "DOWN" pour choisir les minutes. Appuyer sur le bouton ALARM pour confirmer la saisie et pour mettre fin à ce réglage.
- Pour active ou désactiver l'alarme quotidienne, appuyer brièvement sur le bouton "UP"

Information:

- - Après 30 secondes sans aucun changement, l'horloge passe automatiquement du mode de saisie au mode normal de l'heure.
- L'alarme ne sonne qu'une minute dans le cas où vous ne la désactivez pas en appuyant sur l'un des boutons. Après 24 heures, l'alarme sonnera à nouveau automatiquement.
- Pendant la minute de sonnerie, le volume du timbre est multiplié par 3.

Indicateur ° C/° F

La température peut être affichée soit en ° C ou en °F. En appuyant sur la touche « DOWN », vous pouvez passe d'un mode d'affichage à l'autre.

Transmission RF vers la sonde extérieure

- Chaque station météo est équipée d'une sonde extérieure et définie automatiquement, une fois les piles insérées, la température et le taux d'humidité grâce au capteur extérieur.
- Si la synchronisation échoue ("--. –" est affiché sur l'écran LCD), appuyer et maintenir enfoncé le bouton "DOWN" 3 secondes pour réaliser la transmission manuellement. RFicon "clignote sur le LCD, la transmission se fait.

Maximum / Minimum Température / Humidité relative

Pour basculer les fonctions température et humidité de l'intérieur à l'extérieur ou du maximum au minimum, appuyer sur le bouton « MEM » :
Une fois pour avoir le niveau maximum de température et d'humidité.
Deux fois pour avoir le niveau minimum de température et d'humidité
Trois fois pour revenir au niveau normal de température et d'humidité
Pour réinitialiser la température et l'humidité maximum et minimum, appuyer sur le bouton "MEM" pendant 2 secondes. Cela réinitialisera toutes les données minimum et maximum enregistrées.

Information:
Si la température relevée est au-dessus des normes qu'il est possible de relever, LL. L sera affiché. Si la température relevée est en-dessous des normes qu'il est possible de relever, the HH.H sera affiché.

Alerte de température extérieure
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton "ALERT" pendant 2 secondes jusqu'à que l'icône "ALERT" commence à clignoter.
L'icône d'alarme de la limite maximum de température clignote.
Utiliser les boutons "UP" et "DOWN" pour définir la température maximum requise.
Appuyer sur «ALERT" pour confirmer votre saisie.
L'icône d'alarme de la limite minimum de température clignote
Utiliser les boutons "UP" et "DOWN" pour définir la température minimum requise
Appuyer sur «ALERT" pour confirmer votre saisie et pour mettre fin à la procédure.
Quand l'alerte de température est en position alerte : l'alarme de température clignote. Il y a trois bips par secondes, l'alarme sonnera pendant une minute si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quel bouton.
Activer ou désactiver l'alerte de température : appuyer brièvement sur le bouton "ALERT" activer ou désactiver l'alerte de température.

Obligation légale d'informer sur la façon de se défaire des piles :
Les piles ne sont pas des ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles. Vous pouvez déposer vos piles usagées au point de collecte publique de votre communauté ou part out où les piles de même type sont vendues.
Veuillez remarquer :
Ces symboles peuvent être trouvés sur les batteries :

Li = Pile contenant du lithium
Al = Pile contenant de l'alcali
Mn = Pile contenant du manganèse
CR (Li) ; AA (Al, Mn) ; AAA (Al, Mn)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

SL248

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 220-1 V2.3.1 (2010-02)
ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02)

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE)
standards en application EN 60950-1 :2006+A11 :2010+A12 :2011+A2/2013

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/ EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 28/05/2015

Directeur marketing

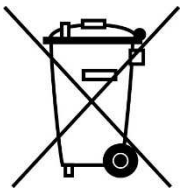

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2011/65/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis